


Краткое руководство пользователя

Coda W

Беспроводная активная акустическая система

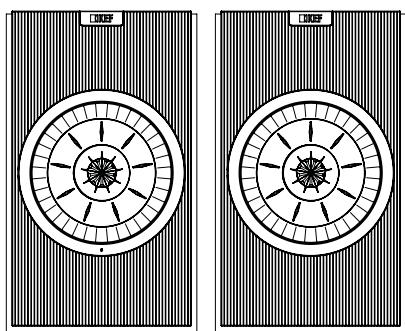

Coda W


KEF

Содержание


| | |
|--|----|
| Комплект поставки | 3 |
| Внешний вид и элементы управления | 3 |
| Настройка акустической системы | 6 |
| Воспроизведение по Bluetooth | 8 |
| Воспроизведение с телевизора | 9 |
| Воспроизведение с использованием оптического входа | 10 |
| Воспроизведение с использованием входа USB | 11 |
| Воспроизведение с использованием входа AUX | 12 |
| Воспроизведение с проигрывателя винила | 13 |
| Использование приложения KEF Connect | 14 |
| Светодиодная индикация | 15 |
| Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок | 17 |

Комплект поставки


Проверьте состояние комплекта поставки. При обнаружении повреждений не используйте акустическую систему, обратитесь к продавцу.

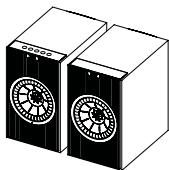

Coda W



Пульт ДУ



Соединительный кабель



Кабель питания




Элементы питания AAA




Печатные материалы

Внешний вид и элементы управления



Активная и пассивная АС (акустические системы)

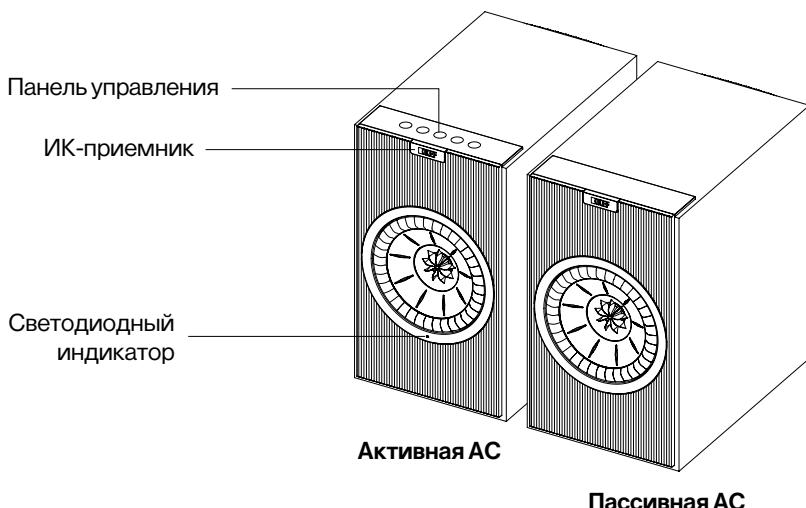

Панель управления

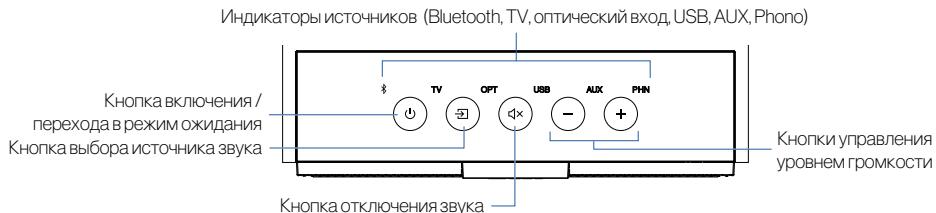


Пульт дистанционного управления

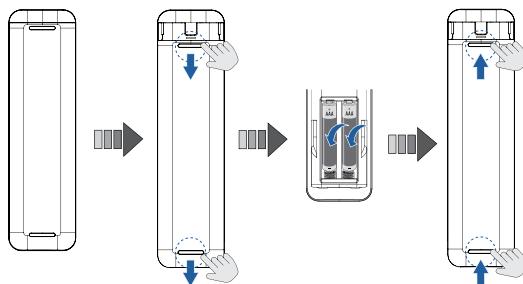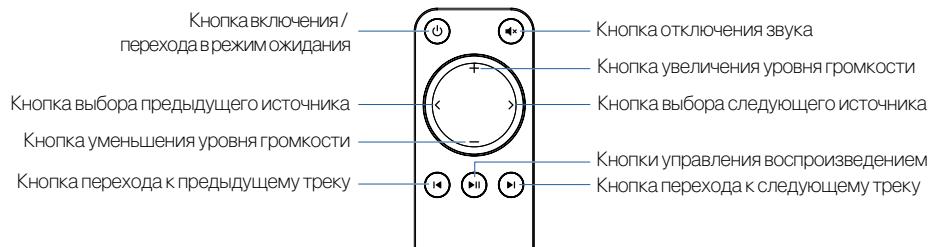


- Перед использованием вставьте два элемента питания типа AAA в батарейный отсек. Для этого нажмите на обведенные кружками области (см. рис. выше), чтобы открыть крышку батарейного отсека.
- Срок службы элементов питания зависит от времени хранения и интенсивности использования. Замените элементы питания типа AAA на новые, если вы заметили нестабильную работу пульта ДУ.

Задняя панель

Активная АС (Primary)

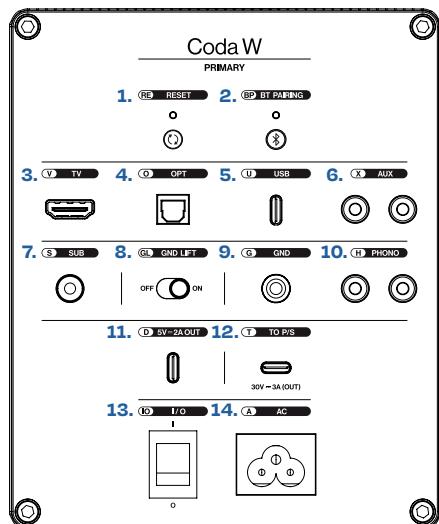

Пассивная АС (Secondary)

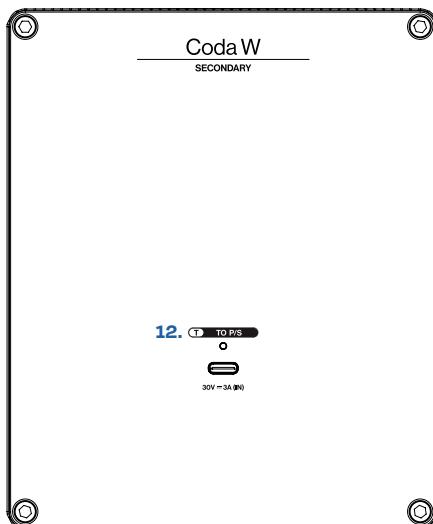


| | | | |
|-----------|----|------------|---|
| 1 | RE | RESET | Кнопка сброса |
| 2 | BP | BT PAIRING | Кнопка сопряжения с Bluetooth-устройствами |
| 3 | V | TV | Вход HDMI ARC |
| 4 | O | OPT | Оптический вход |
| 5 | U | USB | Вход USB |
| 6 | X | AUX | Вход RCA AUX |
| 7 | S | SUB | Выход на сабвуфер |
| 8 | GL | GND LIFT | Выключатель заземления на акустической системе |
| 9 | G | GND | Клемма заземления для проигрывателя винила |
| 10 | H | PHONO | Вход RCA Phono |
| 11 | D | 5V-2A OUT | Разъем USB Type-C для зарядки устройств |
| 12 | T | TOP/S | Разъемы USB Type-C для соединения активной АС с пассивной |
| 13 | IO | I/O | Выключатель питания |
| 14 | A | AC | Разъем для кабеля питания |

Настройка акустической системы


1. Размещение

Старайтесь расположить активную и пассивную АС на одинаковом расстоянии от слушателя, чтобы образовать равносторонний треугольник.

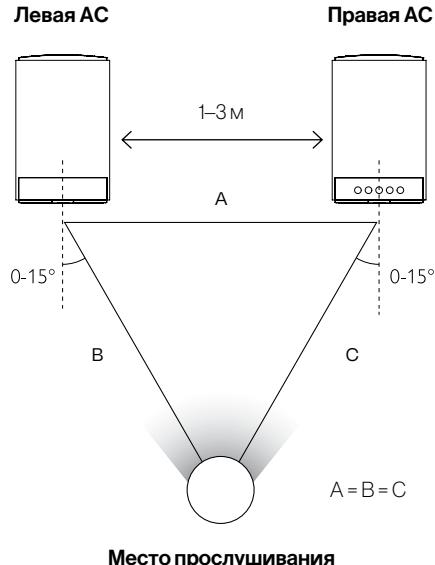


2. Подключение к источнику питания и включение


1. Соедините разъем USB Type-C (**TO P/S**) на активной АС с аналогичным разъемом на пассивной АС с помощью соединительного кабеля, входящего в комплект поставки.
 2. Подключите кабель питания к входному разъему (**AC**) активной АС. Вставьте вилку питания в розетку.

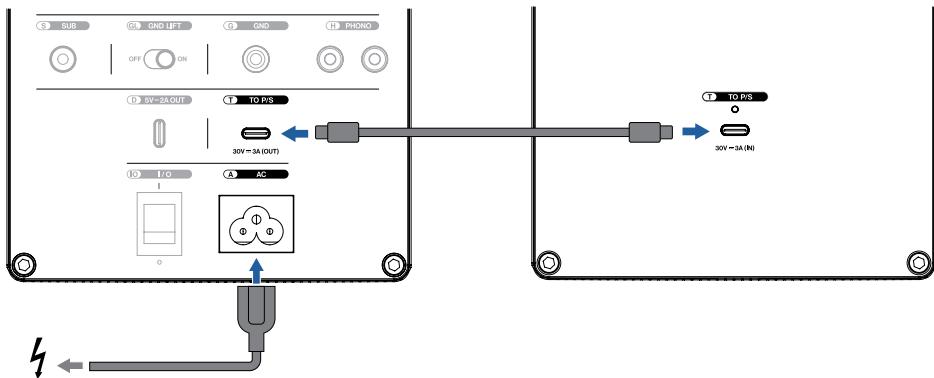

3. На активной АС нажмите выключатель питания (**I/O**), установив его в положение **I** («ВКЛ»).

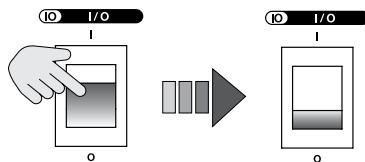

Индикатор кнопки питания загорится, указывая на то, что акустическая система находится в режиме ожидания и готова к использованию. Нажмите кнопку питания, чтобы вывести акустическую систему из режима ожидания.

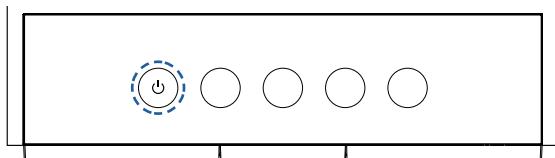

3. Установка приложения KEF Connect

Для загрузки и установки приложения KEF Connect на устройствах iOS* или Android** выполните поиск по запросу «KEF Connect» в App Store или Google Play Store или отсканируйте QR-код, указанный ниже.



KEF CONNECT




*Требуется iOS 14 или более поздняя версия. Актуальные требования см. в App Store.


**Требуется Android 10 или более поздняя версия. Актуальные требования см. в Google Play.

Воспроизведение по Bluetooth


- Выберите в качестве источника звука режим Bluetooth с помощью панели управления, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect.

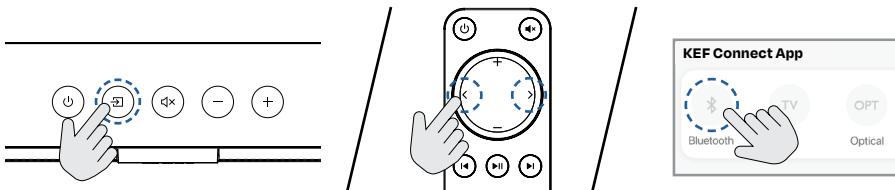


Светодиодный индикатор на передней панели активной АС загорится синим. Акустическая система будет готова к сопряжению с Bluetooth-устройством, когда индикатор Bluetooth на панели управления замигает белым.

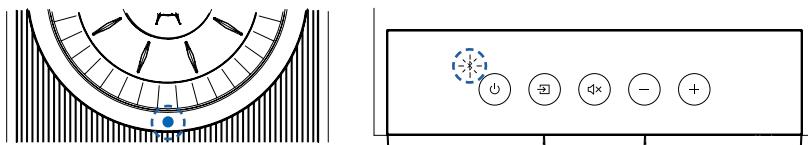

- Включите функцию Bluetooth на своем мобильном устройстве и выберите KEF Coda W из списка доступных для сопряжения устройств.

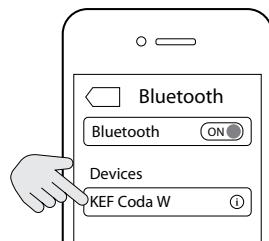


После установки сопряжения индикатор Bluetooth будет гореть белым непрерывно.

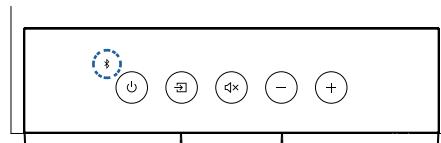


- Запустите воспроизведение аудиоконтента.

Воспроизведение с телевизора


- При помощи HDMI-кабеля соедините выход HDMI (e)ARC вашего телевизора со входом **TV** на задней панели Coda W.

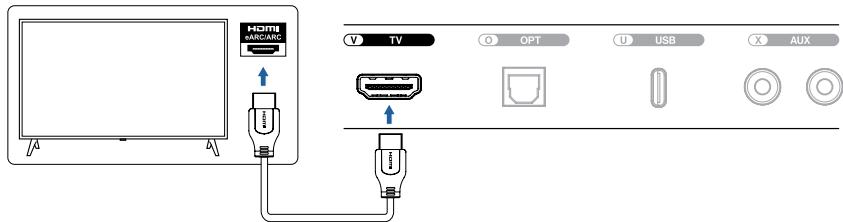

- Выберите в качестве источника звука режим **TV** с помощью панели управления, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect.

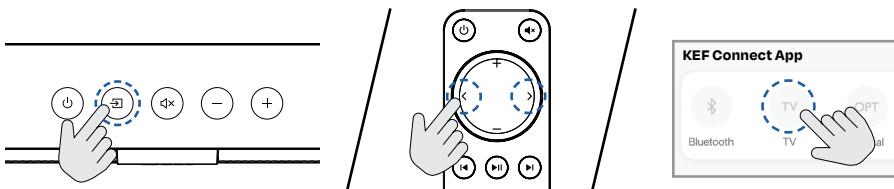

Светодиодный индикатор на передней панели активной АС загорится голубым. После соединения с телевизором индикатор **TV** на панели управления загорится белым.

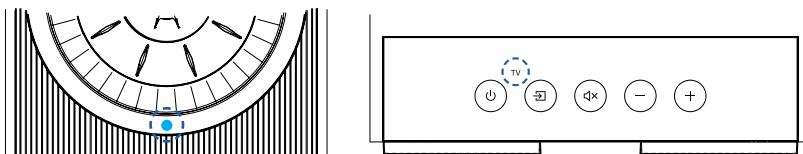


- Включите воспроизведение контента на телевизоре.


- Установите цифровой аудиовыход телевизора на значение PCM, так как Coda W поддерживает только выход PCM.

Воспроизведение с использованием оптического входа


- Соедините с помощью оптического кабеля оптический выход устройства-источника со входом **OPT** на задней панели Coda W.

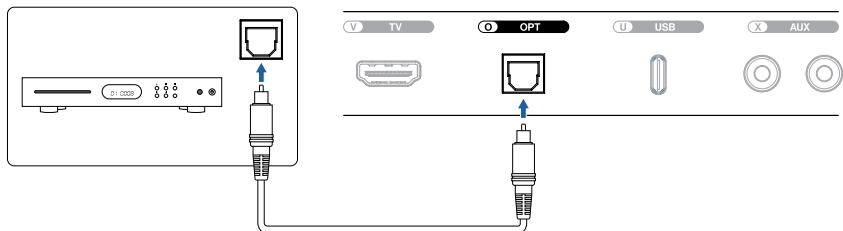

- Выберите в качестве источника звука режим оптического входа с помощью панели управления, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect.

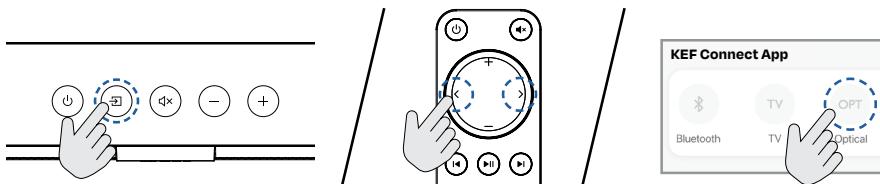


Светодиодный индикатор на передней панели активной АС загорится пурпурным, а индикатор OPT на панели управления загорится белым.

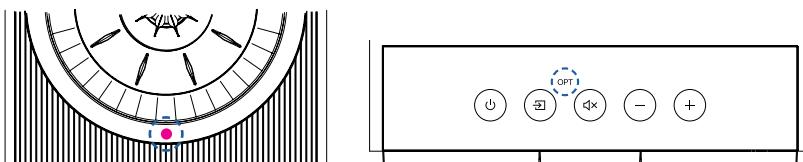


- Включите воспроизведение контента на вашем устройстве.

Воспроизведение с использованием входа USB


- Соедините с помощью USB-кабеля (Type-C) USB-выход устройства-источника со входом **USB** на задней панели Coda W.

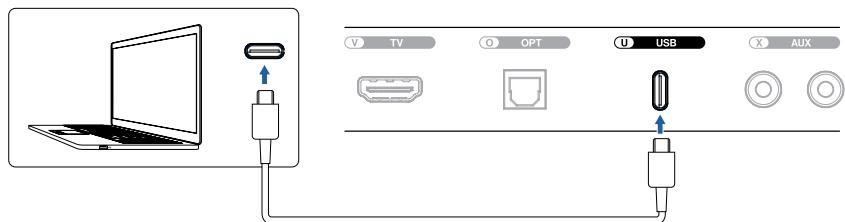


- Выберите в качестве источника звука режим USB с помощью панели управления, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect.

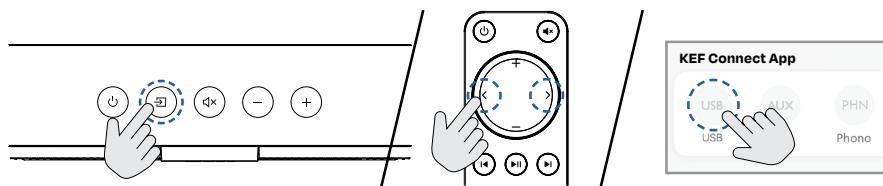

Светодиодный индикатор на передней панели активной АС загорится розовым, а индикатор USB на панели управления загорится белым.

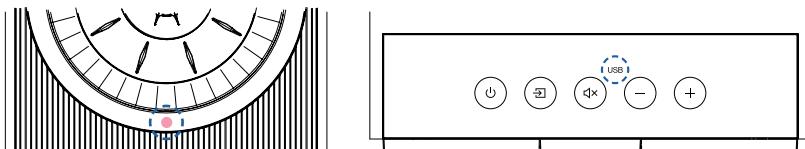


- Выберите в качестве выхода на вашем устройстве KEF Coda W, затем включите воспроизведение контента.

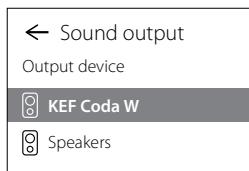


Воспроизведение с использованием входа AUX


- Соедините с помощью RCA-кабеля RCA-выход устройства-источника со входом **AUX** на задней панели Coda W.

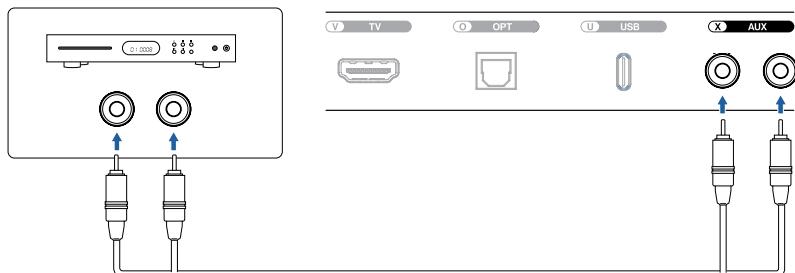

- Выберите в качестве источника звука режим AUX с помощью панели управления, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect.

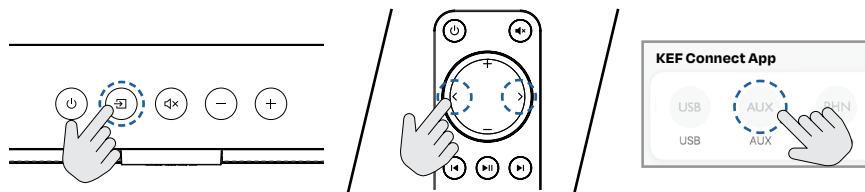


Светодиодный индикатор на передней панели активной АС загорится желтым, а индикатор AUX на панели управления загорится белым.

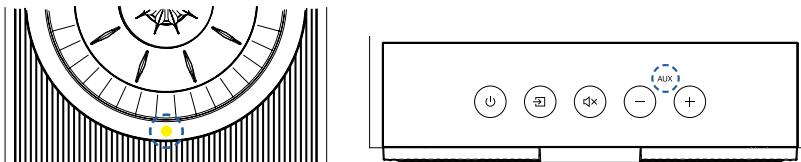


- Включите воспроизведение контента на вашем устройстве.

Воспроизведение с проигрывателя винила


- Соедините с помощью RCA-кабеля RCA-выход проигрывателя винила со входом **PHONO** на задней панели Coda W.

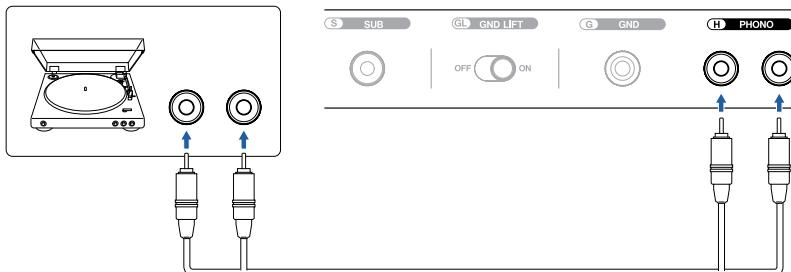


- Подсоедините заземляющий провод проигрывателя к клемме заземления **GND** на задней панели Coda W. Для этого необходимо сначала ослабить винт на клемме, затем вставить штекер провода и закрепить винт.

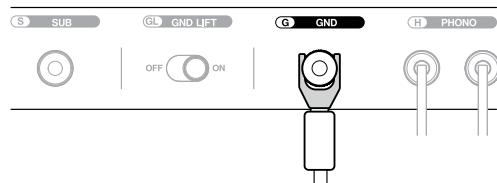

- Выберите в качестве источника звука режим **Phono** с помощью панели управления, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect.

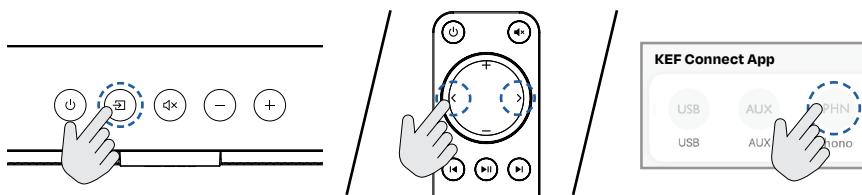


Светодиодный индикатор на передней панели активной АС загорится светло-фиолетовым, а индикатор **PHN** на панели управления загорится белым.

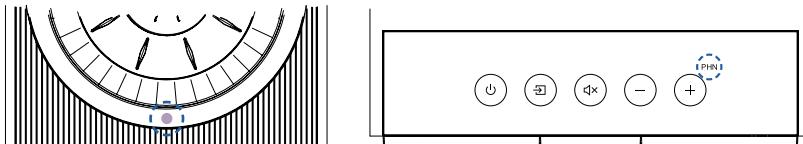





- Включите воспроизведение виниловой пластинки на вашем проигрывателе.

Использование приложения KEF Connect

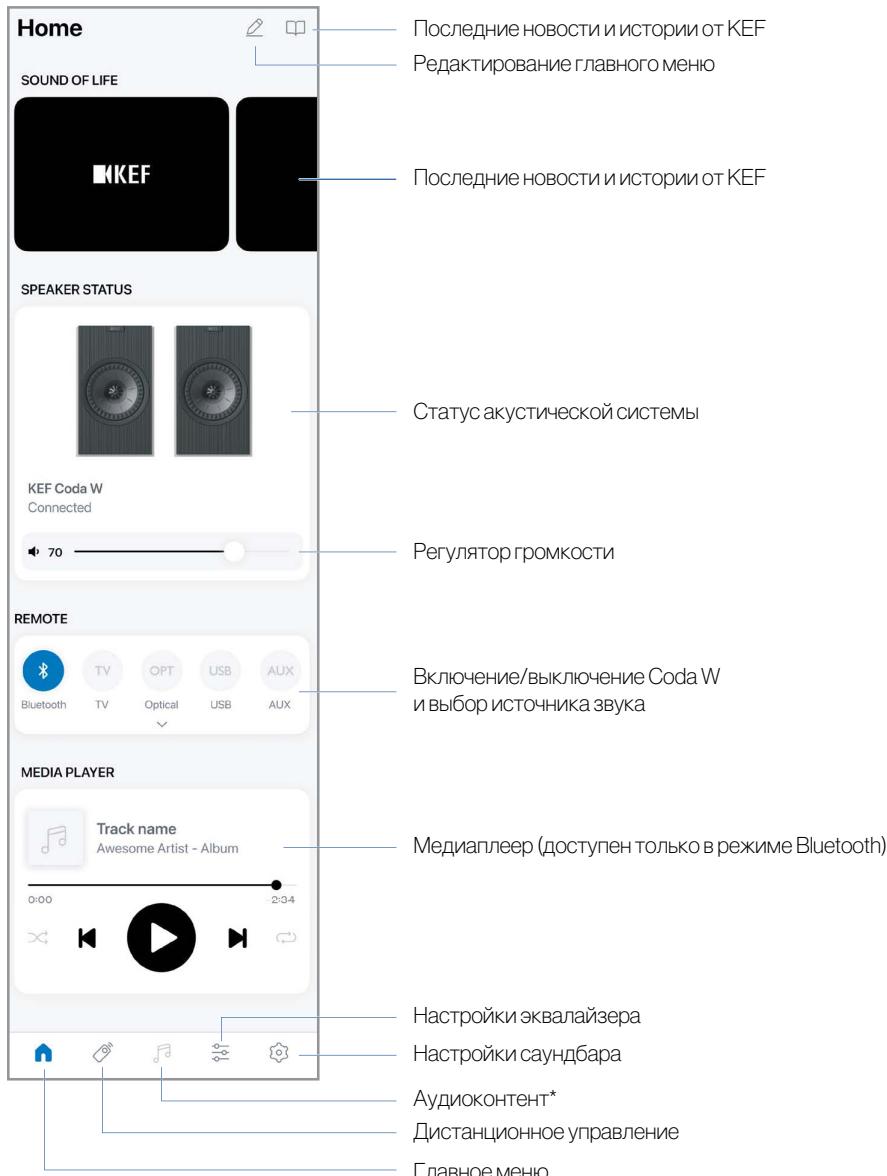

*Данная функция недоступна для Coda W (только для акустических систем KEF с модулем Wi-Fi)


Светодиодная индикация

| Индикация | Цвет на передней панели активной АС | Статус |
|---|--|---|
|  |  Горит желтый | Акустическая система находится в режиме ожидания. |
|  |  Горит синий | Акустическая система находится в режиме Bluetooth и сопряжена с мобильным Bluetooth-устройством. |
|  |  Мигает синий | Акустическая система находится в режиме Bluetooth и готова к подключению к мобильному Bluetooth-устройству. |
|  |  Горит голубой | Акустическая система находится в режиме TV и подключена к телевизору. |
|  |  Мигает голубой | Акустическая система в процессе подключения к телевизору. Если проблема не устраняется, попробуйте подключить другой HDMI-кабель. |
|  |  Частомигает голубой | Акустическая система не подключается к телевизору. Проверьте, правильно ли подключен HDMI-кабель. |


Индикация

Цвет на передней панели активной АС

Статус




Индикатор TV и кнопки увеличения громкости попеременно мигают.

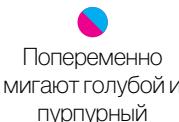

Попеременно мигают голубой и пурпурный

Акустическая система находится в режиме TV и подключена к телевизору. Однако принимаемый аудио-сигнал не в формате PCM. Поменяйте в настройках телевизора цифровой выход на PCM.




Индикатор OPT горит непрерывно.



Горит пурпурный

Акустическая система находится в режиме оптического входа.




Индикатор USB горит непрерывно.



Горит розовый

Акустическая система находится в режиме входа USB.




Индикатор AUX горит непрерывно.



Горит желтый

Акустическая система находится в режиме входа AUX.



Индикатор PHN горит непрерывно.




Горит светло-фиолетовый

Акустическая система находится в режиме входа Phono.

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок


1. Как сбросить настройки акустической системы?

Нажмите и удерживайте кнопку сброса (**RESET**) на задней панели активной АС, пока индикатор над кнопкой не начнет мигать.

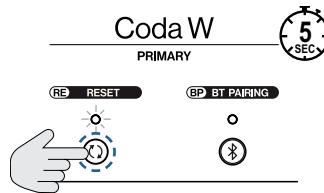

2. Как очистить список сопряженных Bluetooth-устройств?


В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку сопряжения (**BT PAIRING**) на задней панели активной АС, пока индикатор над кнопкой не начнет мигать.

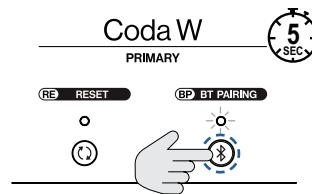

3. Как подключить Bluetooth-устройство?

В режиме Bluetooth нажмите кнопку сопряжения (**BT PAIRING**) на задней панели активной АС один раз.

Индикатор над кнопкой сопряжения начнет медленно мигать. При этом светодиодный индикатор на передней панели активной АС замигает синим, а индикатор Bluetooth на панели управления замигает белым.

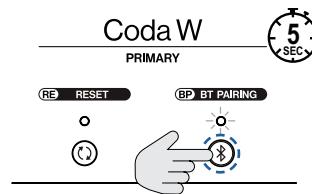

4. Что делать при подобной световой индикации?

Индикация

Цвет на передней панели активной АС

Устранение неполадок



Индикаторы кнопок переключения режимов, отключения звука и уменьшения громкости мигают.



Кнопка отключения звука мигает.



Индикатор кнопки включения / перехода в режим ожидания мигает.



Попеременно мигают голубой и желтый

Пассивная АС не соединена с активной АС. Убедитесь, что для подключения через порты **TOP/S** (горизонтальные разъемы USB Type-C) на обеих АС используется соединительный USB-кабель, входящий в комплект поставки.

Индикатор цвета текущего режима медленно мигает, а не горит постоянно

У акустической системы выключен звук. Нажмите кнопку отключения звука для возобновления воспроизведения аудиосигнала.



Мигает красный

Акустическая система находится в режиме защиты электропитания. Если вы используете удлинитель, попробуйте другой. Либо подключите Coda W напрямую к розетке.